



Inmeten Plissé hordeur

In de dag montage

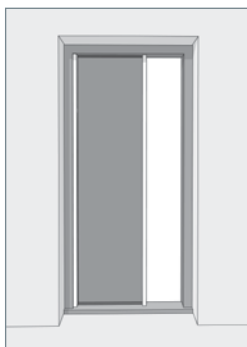

Montage **IN** het kozijn.

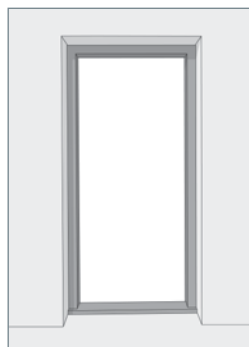


Géén extra zijruimte nodig.

Producten die geschikt zijn voor in de dag montage en de minimale vrije ruimte die rondom nodig is.

Plissé hordeur

géén extra ruimte nodig

Inmeetinstructie

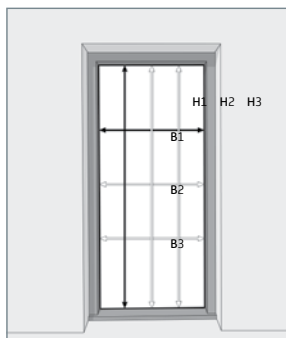

Bestelmaten Plissé hordeur


Kleinste B = mm

Kleinste H = mm


- Meet de breedte van de kleinste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (B).
- Meet de hoogte van de kleinste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (H).


Let op
De bestelmaten zijn de strak gemeten maten.

Op de dag montage

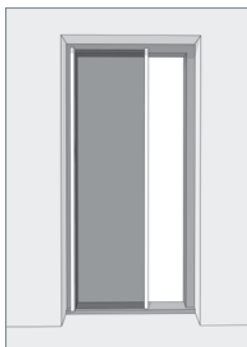

Montage **OP** het kozijn.

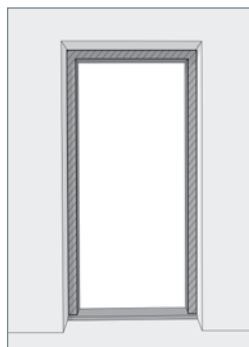

 Zijruimte nodig voor montage. Voor exacte maten, zie hieronder.

Producten die geschikt zijn voor op de dag montage en de minimale vrije ruimte die rondom nodig is.


Plissé hordeur

30 mm boven

30 mm rechts

30 mm links

Inmeetinstructie

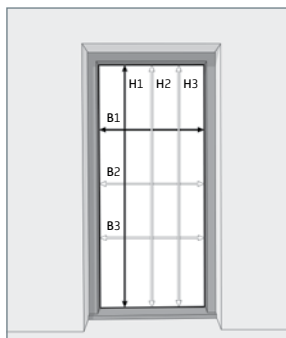

Bestelmaten Plissé hordeur

Grootste B + 60 mm = mm

Grootste H + 30 mm = mm

- Meet de breedte van de grootste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (B).
- Meet de hoogte van de grootste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (H).