




# Inmeten Scharnierende hordeur

## Op de dag montage

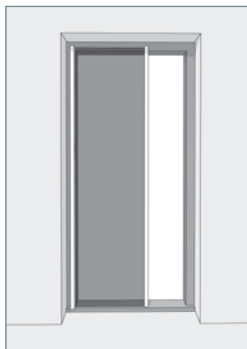

Montage **OP** het kozijn.

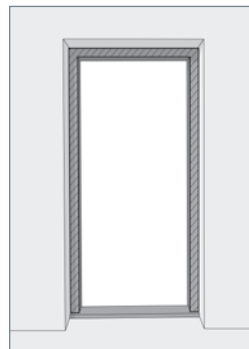

 Zijruimte nodig voor montage. Voor exacte maten, zie hieronder.


Producten die geschikt zijn voor op de dag montage en de minimale vrije ruimte die rondom nodig is.

### Scharnierende deurhor\*

20 mm boven  
20 mm rechts  
20 mm links  
10 mm onder

\* Maatvoering excl. scharnieren + magneet = 35 mm

## Inmeetinstructie

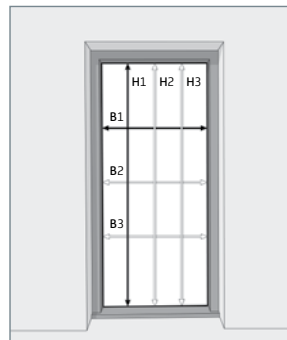

### Bestelmaten Scharnierende deurhor\*

Grootste B + 40 mm =  mm


Grootste H + 30 mm =  mm

*bestelmaat = maakmaat*


- Meet de breedte van de grootste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (B).
- Meet de hoogte van de grootste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (H).


\* Maatvoering excl. scharnieren + magneet = 35 mm

## Op de dag montage

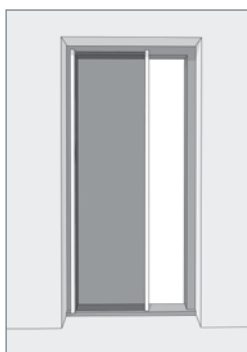

Montage **OP** het kozijn.

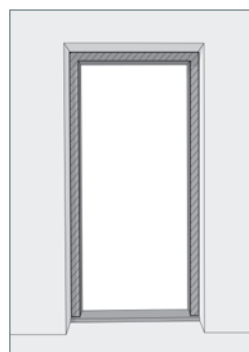

 Zijruimte nodig voor montage. Voor exacte maten, zie hieronder.


Producten die geschikt zijn voor op de dag montage en de minimale vrije ruimte die rondom nodig is.

### Scharnierende deurhor\*

20 mm boven  
20 mm rechts  
20 mm links  
10 mm onder

\* Maatvoering excl. scharnieren + magneet = 35 mm

## Inmeetinstructie

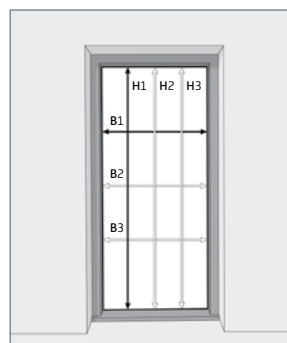

### Bestelmaten Scharnierende deurhor\*

Grootste B + 40 mm =  mm

Grootste H + 30 mm =  mm

*bestelmaat = maakmaat*

- Meet de breedte van de grootste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (B).
- Meet de hoogte van de grootste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (H).

\* Maatvoering excl. scharnieren + magneet = 35 mm